


# Centrick A500 - zulässige Nutzlast in Abhängigkeit von der Höhe des Nutzlastschwerpunktes über dem Anschlussflansch

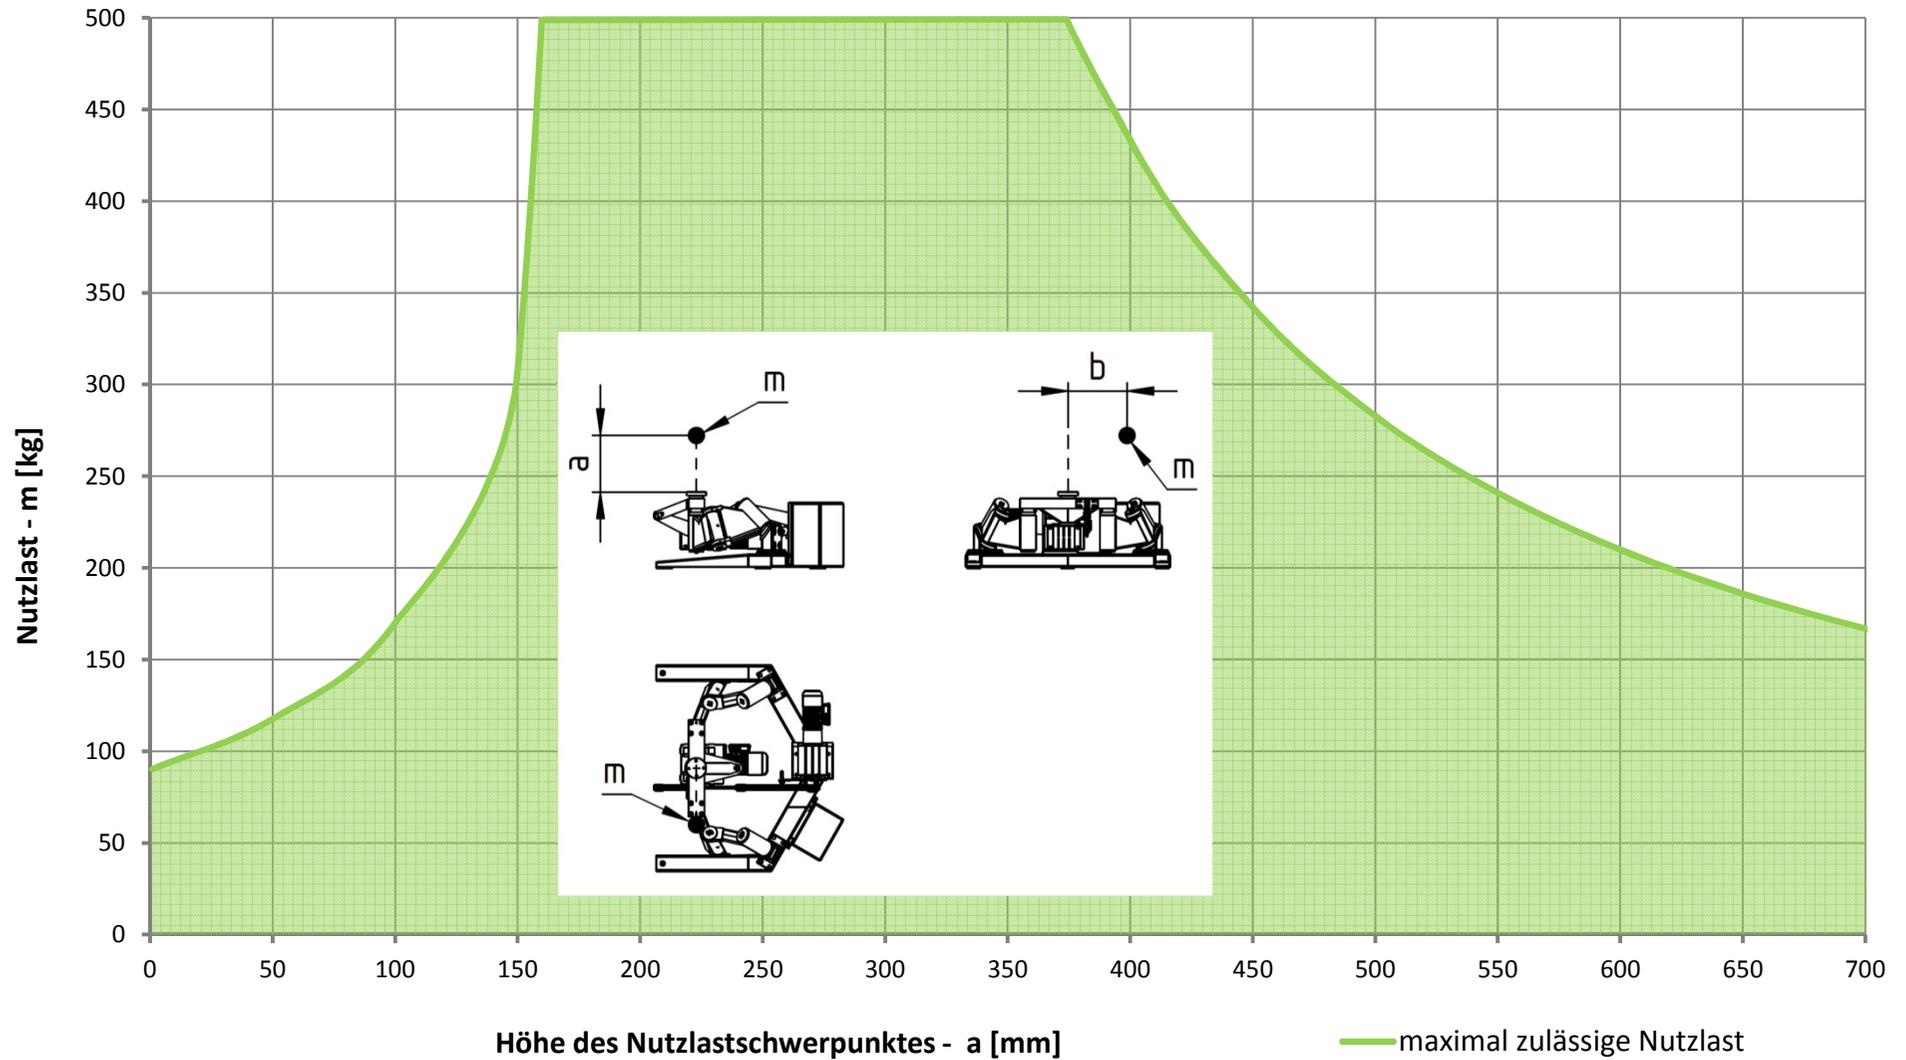

# Centrick A500 - maximal zulässige Exzentrizität der Nutzlast bezüglich der Drehachse

